



**BelBagno**<sup>®</sup>  
bagni belli e' vita bella



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
НАПОЛЬНОГО БИДЕ**

[www.iberis-pro.ru](http://www.iberis-pro.ru)



## Перед установкой:

Внимательно прочитайте данную инструкцию, чтобы ознакомиться с перечнем необходимых инструментов для монтажа и последовательностью установки. Следуйте разделам, относящимся к вашему конкретному изделию, это поможет избежать ошибок.

Так же прочтите инструкции по эксплуатации и технике безопасности.

Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в изделие, характеристики или упаковку с целью улучшения его свойств.

### **Осторожно! Риск получения травмы или повреждения изделия.**

Обращайтесь с изделием из керамики осторожно и аккуратно.

Керамическое изделие может треснуть или отколоться, если вы перетянете болты. **Важно! Убедитесь, что давление воды в норме.**


### **Необходимые инструменты для монтажа:**




- Дрель
- Сверло по плитке, бетону
- Разводной ключ
- Набор рожковых ключей
- Герметики для резьбовых соединений
- Измерительные инструменты

**Условия для монтажа: строительные работы со стенами и полом должны быть завершены. Подготовьте трубы подачи и спуска воды.**


## Установка напольного биде:

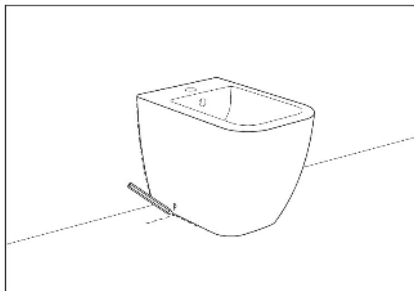


1. Определите место установки биде, отрегулируйте положение с помощью уровня и нанесите разметку на пол и стену

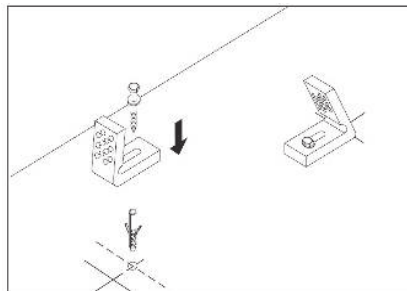


2. Просверлите отверстие в полу и зафиксируйте крепёжные уголки с помощью дюбелей.

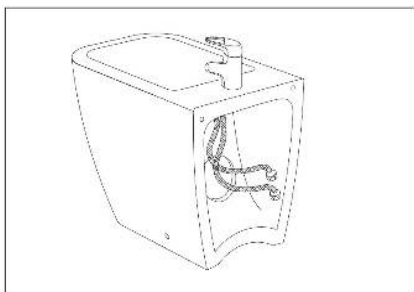

3. Установите смеситель. необходимо выполнить подключение холодной и горячей воды. **Внимание!** Не путайте трубы, соединяемые со смесителем.

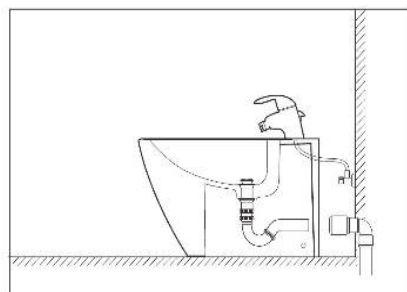


4. Подсоедините канализационную трубу, выровняйте биде по уровню.

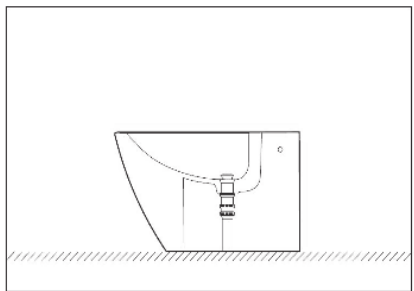


5. Если канализационное отверстие расположено в полу то установите трубу, как указано на рисунке.




## Важная информация:

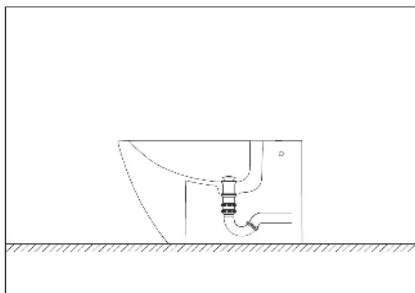


6. Если канализационное отверстие расположено в стене то установите трубу, как указано на рисунке.

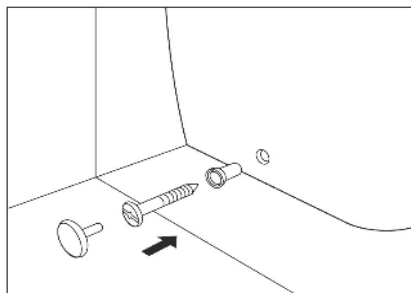

7. Установите биде на крепежные уголки, затяните крепежные винты. Не затягивайте слишком туго, во избежание растрескивания керамики.

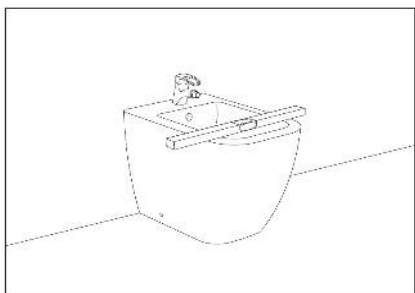

8. Включите воду и выполните проверку соединений на предмет протекания. Выровняйте биде с помощью уровня.

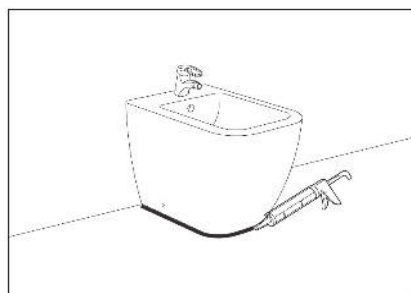

9. После проведения теста на смыв, обработайте основание биде герметиком.

## Обязанности потребителя

Для ухода за напольным биде используйте моющие гели и жидкости, значение pH которых не превышает 10! Пожалуйста, тщательно следуйте инструкциям производителя. Не используйте абразивные чистящие средства или растворители. **Важно:** Поставщик не несёт ответственности за повреждения изделия в результате использования агрессивных чистящих средств.