




ПРИРОДА ЧИСТОТЫ

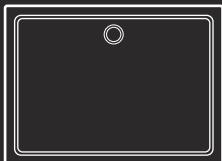



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ДУШЕВОГО ПОДДОНА
ИЗ СТЕКЛОКОМПОЗИТА (SMC)**

СЛИВ В ЦЕНТРЕ

CEZARES TRAY-M-AH-35-W НА КАРКАСЕ
С КОМПЛЕКТОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НОЖЕК



Необходимые инструменты:

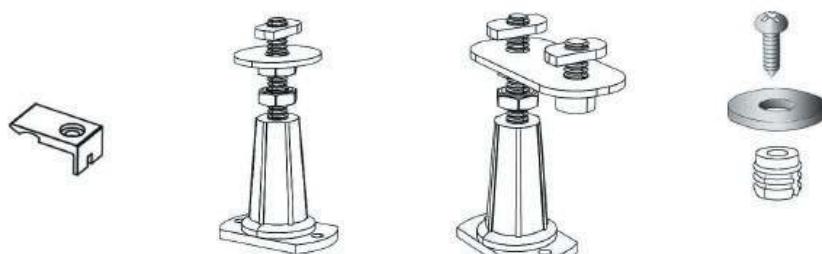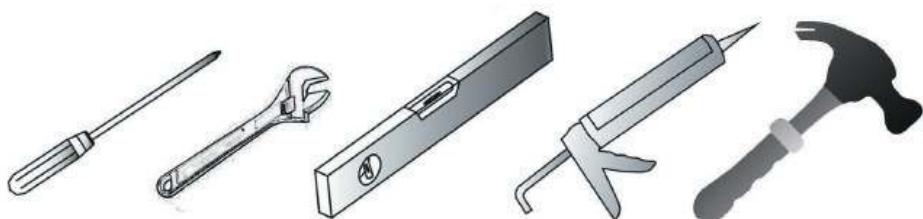

7X

4X

8X

16X



M5*16
7X



1X



1X



2X




4X





Порядок установки поддона:

1

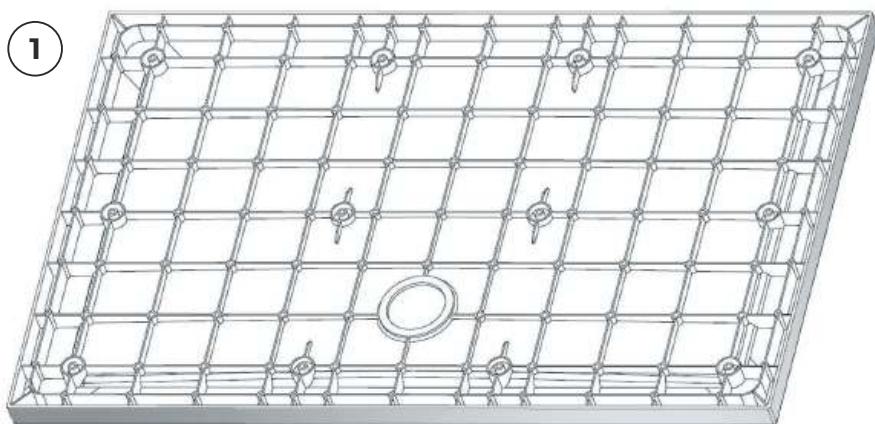

2

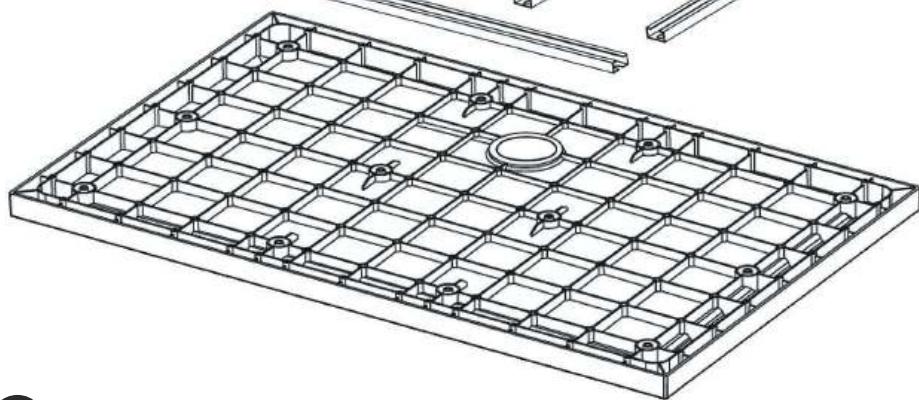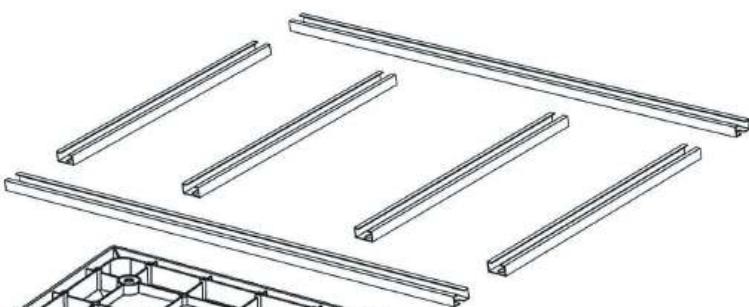


2





Порядок установки поддона:

3

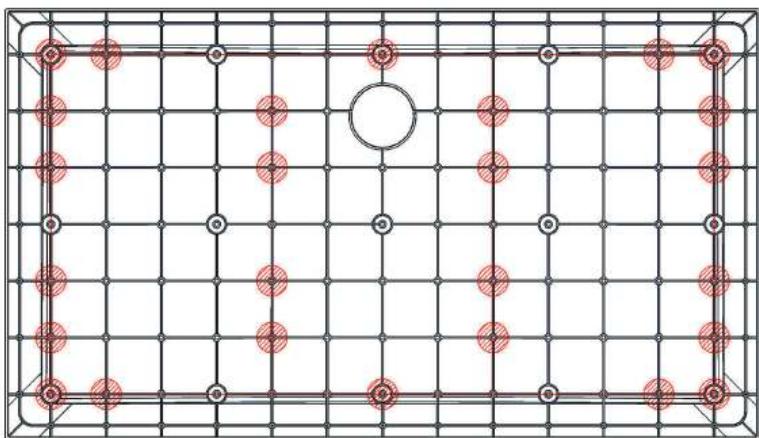

4

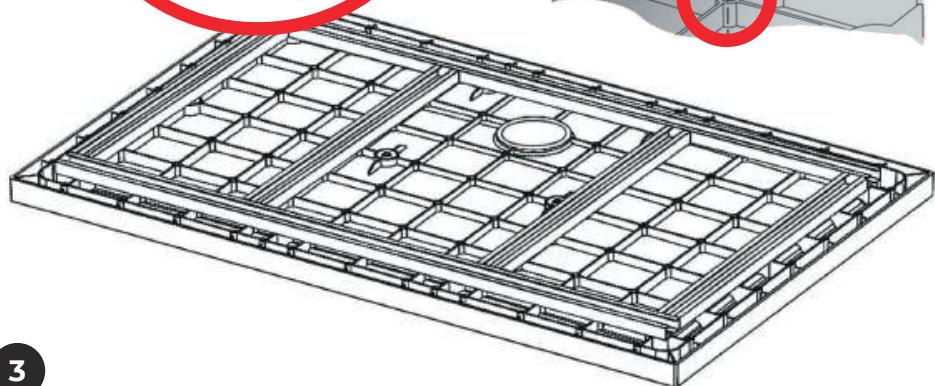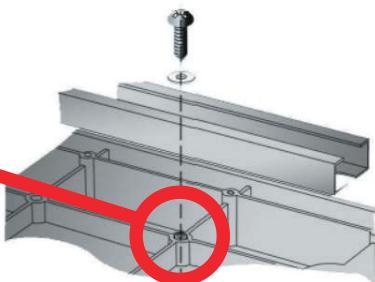


3



Порядок установки поддона:


5

Переверните поддон, используя картонную упаковку в качестве защитного коврика, и вставьте ножки в указанные места. Закрутите зажимы для панелей со стороны, на которой они будут крепиться.

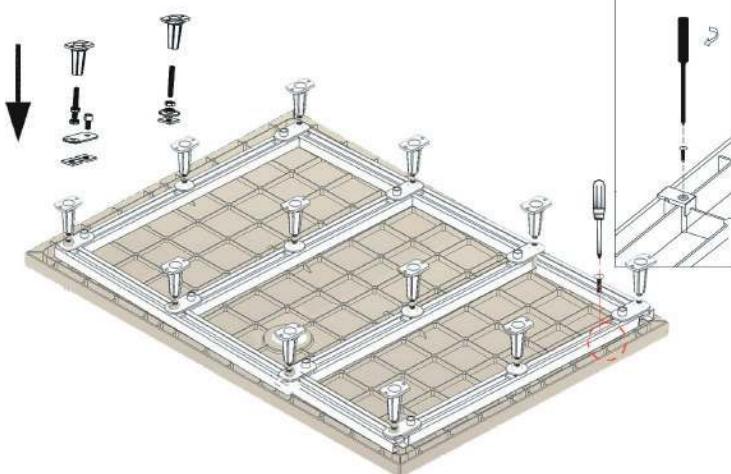

6

Убедитесь, что место установки душевого поддона прочное, ровное и чистое.

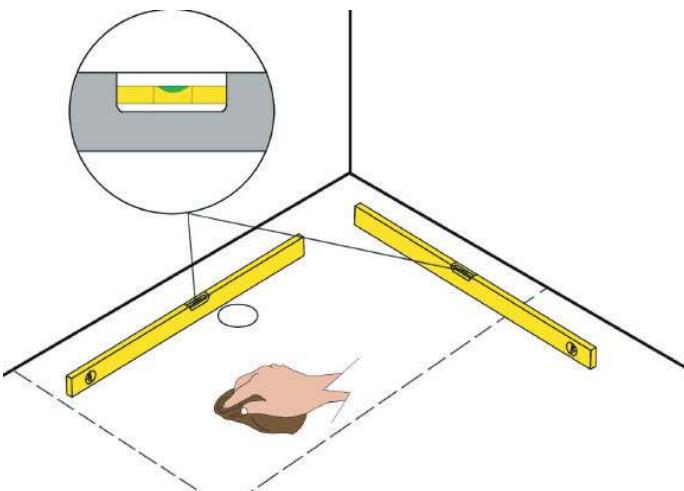


4



Порядок установки поддона:


7

Удалите защитную пластиковую пленку с участков возле слива и с тех сторон поддона, которые будут примыкать к стене. Установите донный клапан душевого поддона. Все ножки должны быть отрегулированы на высоту 100 мм. от поддона.

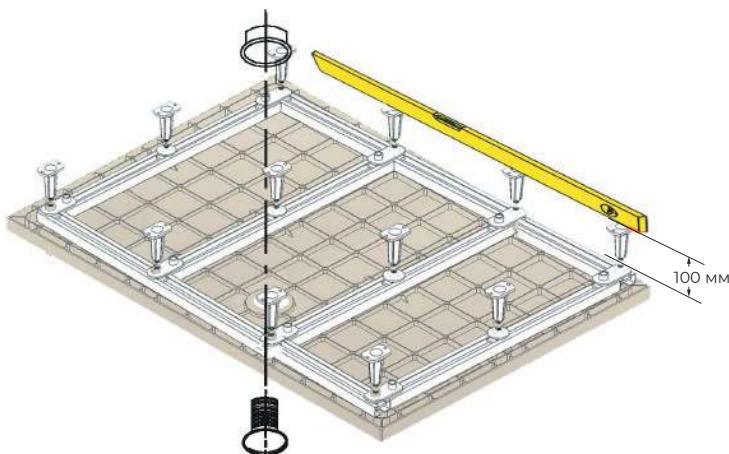

8

Установите поддон на место и отрегулируйте все внутренние ножки для его стабилизации. Подключите слив и проверьте его работоспособность, пролив его водой

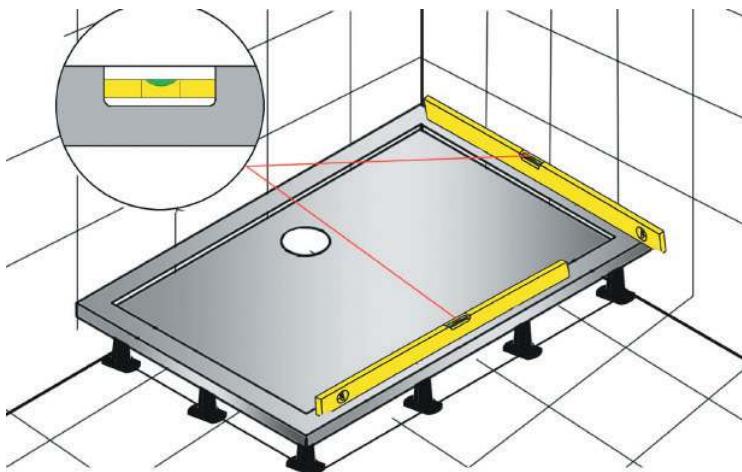


5



Порядок установки поддона:


9

Закрепите панель, плотно прижав ее к зажимам.

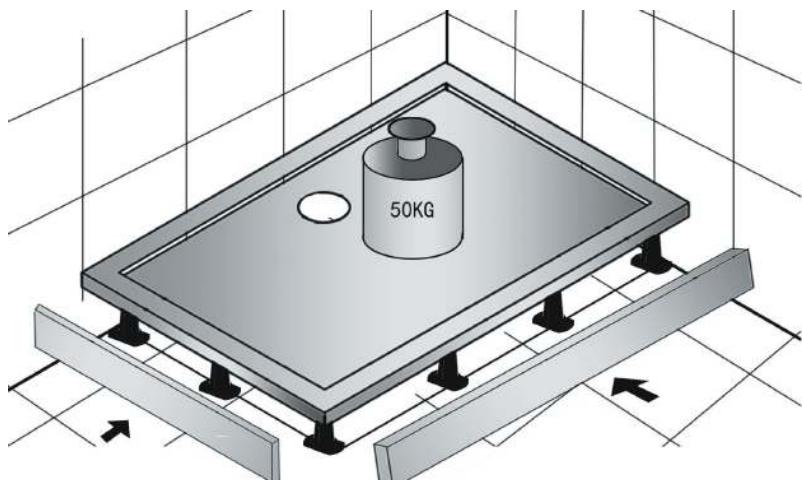

10

Выровняйте поддон, нанесите герметик на места примыканий и оставьте на 24 часа.

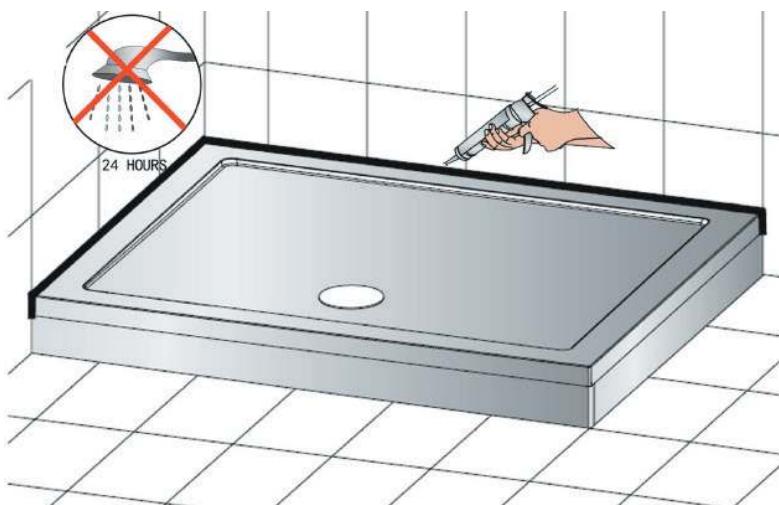

6